



Moulded Valved Face Mask FFP2 NR

FR Masque respiratoire moulé à valve

DE Atemschutzmasken mit Ventil, geformt

ES Mascarilla moldeada con válvula

IT Scatola mascherine sagomate con valvola monouso

NL Gevormd stofmasker met ventiel

PL Półmaska formowana z zaworem




Version date: 25.08.2017

GB

Specification

Shelf Life: Expiry date on product or individual packaging
FFP2 NR Single Use. Do not use for more than one shift
Protection duration: ≤ 8 hrs
Size: Standard

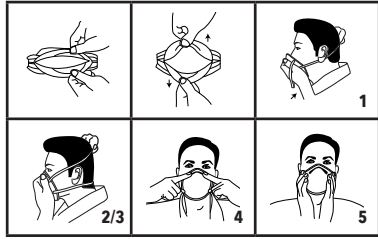

Fitting Instructions

IMPORTANT: To provide the required level of protection, it is essential that the respirator is fitted correctly. Please follow the guidance below:

- Hold the respirator in your hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the elasticated headbands to hang freely below your hand
- Press the respirator firmly against your face with the nosepiece positioned on the bridge of your nose
- Draw the headbands over your head one at a time. Position the top band high on the back of your head. Position the bottom band just below your ears
- Using both hands, mould the metal nosepiece to the shape of your nose
- To check the fit, place both hands completely over the respirator and inhale vigorously. If air leaks around the edges of the respirator, readjust the respirator, manipulating the nose bridge and headband to achieve an acceptable seal. If a proper seal cannot be achieved DO NOT enter the contaminated area

Mark	Meaning
EN149:2001+A1:2009	Respiratory standard number
FFP1 NR	Class 1, low filtering efficiency - Concentrations up to 4 x OEL or 4 x WEL
FFP2 NR	Class 2, medium filtering efficiency - Concentrations up to 12 x OEL or 10 x WEL
FFP3 NR	Class 3, high filtering efficiency - Concentrations up to 50 x OEL or 20 x WEL

Note:
OEL = Occupational Exposure Limit
WEL = Workplace Exposure Limit

Warning

The user should be trained in fitting the respirator and should be aware of the instructions for use prior to putting on the respirator. Use in adequately ventilated areas, which are not deficient of oxygen and do not contain explosive atmospheres. The respirator must be fitted correctly to ensure the level of protection expected is achieved. It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.

Discard and replace the respirator if:

- The respirator is removed whilst in the contaminated area
- Clogging of the respirator causes breathing difficulties
- The respirator becomes damaged

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON THE USE OF THIS RESPIRATOR DURING ALL TIMES OF EXPOSURE CAN REDUCE THE EFFECTIVENESS OF THE RESPIRATOR AND COULD RESULT IN ILLNESS OR DISABILITY.

Storage and Shelf Life

This respirator should be stored in a container, protected from dust, chemicals, moisture, away from direct sunlight and in a clean, cool and dry atmosphere with humidity factor less than 75% and in a temperature between +2°C and +55°C. Failure to observe these requirements may affect shelf life and performance.

Cleaning and Maintenance

Do not carry out any cleaning and maintenance procedures on this product. Do not use this product if it has not been stored correctly and/or is not in a fit state for use. Dispose of the product after use.

Disposal

After use, carefully remove the mask in a clean, still environment and place in a sealable bag prior to disposal.

EC Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris

as authorised by: Silverline Tools

Declares that the

Identification code: 793819

Description: Moulded Valved Face Mask

Conforms to the following directives and standards:

- PPE Directive 89/686/EC
- EN149:2001+A1:2009

Notified body: Inspex International Ltd, Manchester, England

The technical documentation is kept by: Silverline Tools

Date: 15/10/12

Signed:



Mr Darrell Morris

Managing Director

Name and address of the manufacturer:


Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registered address:

Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom.

FR

Caractéristiques techniques

Date d'expiration : sur le produit ou sur le présentoir
FFP2 NR À usage unique
Durée de protection : ≤ 8 hrs
Taille : unique

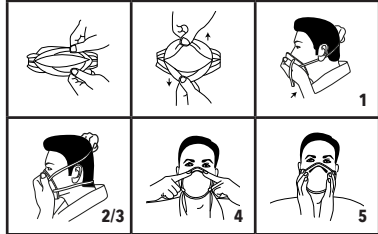

Mise en place

IMPORTANT : Pour procurer le niveau de protection requis, il est essentiel que le masque soit correctement mis en place. Pour ceci, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Prenez le masque respiratoire en le pinçant de chaque côté du pince-nez et en laissant les élastiques pendre librement.
- Pressez le masque respiratoire fermement contre le visage, le pince-nez place sur l'arête de votre nez.
- Passer les élastiques par-dessus la tête, un par un. Placez l'élastique supérieur en position la plus haute derrière la tête. Placez l'élastique le plus bas juste sous les oreilles.
- Des deux mains, pressez le pince-nez de chaque côté de votre nez pour lui faire épouser la forme de votre visage.
- Pour vérifier la bonne installation, posez les mains sur le masque, de chaque côté du visage, et inspirez vigoureusement. Si de l'air s'écoule sur les bords du masque, réajustez le masque, en rebouchant la mise en place du pince-nez et des élastiques afin de parvenir à un niveau d'étanchéité acceptable. Si vous ne parvenez pas à obtenir un niveau d'étanchéité acceptable, ne pénétrez PAS dans la zone contaminée.

Indication	Signification
EN149:2001+A1:2009	Numéro de la norme en matière de protection respiratoire
FFP1 NR	Catégorie 1 : efficacité de filtration basse. filtration d'aérosols : 70 % au minimum fuite vers l'intérieur : 22 % au maximum.
FFP2 NR	Catégorie 2 : efficacité de filtration moyenne. filtration d'aérosols : 94 % au minimum fuite vers l'intérieur : 8 % au maximum
FFP3 NR	Catégorie 3 : efficacité de filtration élevée. filtration d'aérosols : 99 % au minimum fuite vers l'intérieur : 2 % au maximum

Remarque

VLEP = valeur limite d'exposition professionnelle mesurée

VME = valeur moyenne d'exposition

VLE = valeurs limites d'exposition

Avertissement

L'utilisateur doit avoir été formé à la mise en place du masque et doit avoir pris connaissance des instructions d'utilisation préalablement à l'utilisation du masque. N'employer le masque que dans des zones suffisamment ventilées, suffisamment riches en oxygène et hors atmosphères explosives. Le niveau de protection recherché ne sera assuré que si le masque est correctement installé. Le port de la barbe ou de la moustache est susceptible d'empêcher la réalisation d'une étanchéité efficace.

Jetiez et remplacez le masque dans les cas suivants :

- Le masque a été retiré dans la zone contaminée.
- L'obstruction de la valve du masque rend la respiration difficile.
- Le masque est endommagé.

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'UTILISATION DE CE MASQUE PENDANT TOUTE LA DURÉE DE L'EXPOSITION AUX RISQUES REDUIRA L'EFFICACITÉ DU MASQUE ET POURRAIT CONDUIRE À DES MALADIES VOIRE UN HANDICAP.

Conservation et durée de conservation

Ce masque doit se conserver dans un conteneur, à l'abri de la poussière, des produits chimiques, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et dans une atmosphère propre et sèche et à température basse, d'un taux d'humidité inférieure

à 75 %, à une température située entre +2 °C et +55 °C. Le non-respect de ces mesures risque d'affecter la durée de conservation et l'efficacité du produit.

Nettoyage et entretien

Ne procédez à aucune opération de nettoyage et d'entretien sur ce produit. N'employez pas ce produit s'il n'a pas été conservé correctement et/ou s'il est détérioré. Jetez le produit après utilisation

Après utilisation

Après utilisation, retirez le masque dans un endroit sain, et placez-le dans un sac refermable avant de le jeter.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné : Mr Darrell Morris

Autorisé par : Silverline Tools

Déclare que le produit :

Code d'identification : 793819

Description: Masque respiratoire moulé à valve

Est conforme aux directives suivantes:

Directive sur les équipements de protection individuelle 89/686/CE

EN149:2001+A1:2009


La documentation technique est conservée par: Silverline Tools

Organisme notifié: Act Product Service Co., Ltd, Guangzhou, Chine

La documentation technique est conservée par : Silverline Tools

Date: 15/10/12

Signature :



Mr Darrell Morris

Directeur général


Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Powerbox International Limited, entreprise enregistrée sous le numéro 06897059. Siège social : Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Royaume Uni.

DE

Technische Daten

Halbbarkeitsdauer: siehe Produkt oder Produktverpackung
FFP2-NR Einweg (Produkt nicht für mehr als eine Schicht verwendbar!)
Schutzdauer: ≤ 8 Std.
Größe: Einheitsgröße

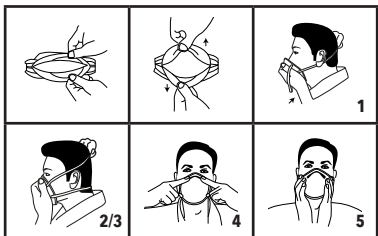

Anlage-Anweisung

WICHTIG: Es ist wichtig, dass die Atemschutzmaske korrekt angelegt wird, damit sie den angegebenen Schutz leisten kann. Befolgen Sie daher folgende Anweisungen:

- Halten Sie die Atemschutzmaske in einer Hand mit dem Nasenteil zwischen Ihren Fingern. Die elastischen Haltebänder sollen frei auf Ihrem Handrücken hängen.
- Drücken Sie die Atemschutzmaske fest an Ihr Gesicht, so dass das Nasenteil an Ihrem Nasenrücken anliegt.
- Ziehen Sie die elastischen Haltebänder nacheinander über Ihren Kopf. Das obere Halteband soll oben auf der Kopfhaut sitzen und das untere Halteband kurz unter Ihren Ohren.
- Formen Sie die Metall-Nasenklammer mit beiden Händen, so dass sie Ihrer Nasenform entspricht.
- Decken Sie zum Test die gesamte Atemschutzmaske mit Ihren Händen ab und atmen Sie kräftig ein. Sollten Leckagen an der Seite der Maske auftreten, versetzen Sie die Maske entsprechend, modellieren Sie die Nasenklammer und verändern Sie die Position der Haltebänder bis die Atemschutzmaske ordnungsgemäß abdichtet. Wenn Sie die Maske nicht abdichtet bekommen, begeben Sie sich NICHT in eine kontaminierte Umgebung.

Beschriftung	Bedeutung
EN149:2001+A1:2009	Atemschutz-Standard
FFP1 NR	Klasse 1, niedrige Filterleistung - Konzentrationen bis zur 4-fachen MAK und zum 4-fachen AGW
FFP2 NR	Klasse 2, mittlere Filterleistung - Konzentrationen bis zur 12-fachen MAK und zum 10-fachen AGW
FFP3 NR	Klasse 3, hohe Filterleistung - Konzentrationen bis zur 50-fachen MAK und zum 20-fachen AGW

Erklärung:

MAK = Maximale Arbeitsplatz Konzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

Warnhinweise

Vor der Benutzung muss sichergestellt werden, dass der Anwender in der Anlageprozedur und der sicheren Verwendung von Atemschutzmasken unterwiesen ist. Zur Benutzung in gut belüfteten Bereichen mit ausreichender Sauerstoffkonzentration ohne Vorhandensein explosiver Substanzen. Die Atemschutzmaske muss korrekt angelegt werden, um den ausgewiesenen Schutz zu leisten. Der Schutz kann nicht erreicht werden, wenn Gesichtshaar unter dem Maskenrand hervorragt, da dieser dann keine ordentliche Abdichtung liefern kann.

Tauschen Sie die Atemschutzmaske aus und entsorgen Sie sie wenn:

- Die Maske innerhalb eines kontaminierten Bereiches entfernt worden ist,
- die Maske verstopft ist und das Atmen dadurch erschwert ist,
- die Maske in irgendeiner Weise beschädigt ist.

DAS NICHTBEACHTEN DIESER ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN ZUR SICHEREN BENUTZUNG DER ATEMSCUTZMASKEN KANN ZUR MINDERUNG IHRER EFFEKTIVITÄT FÜHREN UND ZU SCHWERWIEGENDER ERKRANKUNG UND KÖRPERLICHER BEHINDERUNG FÜHREN!

Lagerung und Haltbarkeitsdauer

Die Atemschutzmasken müssen in einem Schutzbehälter aufbewahrt werden, geschützt vor Staub, Chemikalien, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung in einer sauberen, kühlen und trockenen Atmosphäre mit weniger als 75% Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen +2°C und +55°C. Abweichungen zu diesen Lagerungsbedingungen wirken sich negativ auf die Haltbarkeitsdauer aus.

Reinigung und Wartung

Führen Sie an diesem Produkt keinerlei Reinigung oder Wartung durch. Benutzen Sie das Produkt nicht, falls es inkorrekt gelagert wurde, oder sich in einem unzureichenden Zustand befindet, der eine sichere Verwendung in Frage stellt. Entsorgen Sie das Produkt nach der Benutzung vorschriftsmäßig.

Entsorgung

Begeben Sie sich nach Benutzung in eine saubere Umgebung und nehmen Sie die Atemschutzmaske vorsichtig ab. Zur Entsorgung platzieren Sie die Maske in einen verschließbaren Behälter, und entsorgen Sie diesen entsprechend geltender Entsorgungsrichtlinien.

EG-Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigt durch: Silverline Tools

Erklärt hiermit, dass das Produkt:

Ident.-Nr.: 793819

Produktbeschreibung: Atemschutzmaske mit Ventil, geformt

Den folgenden Richtlinien und Normen entspricht:

PSA-Richtlinie 89/686/EG


EN 149:2001+A1:2009

Benannte Stelle: Act Product Service Co., Ltd, Guangzhou, China

Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Datum: 15.10.2012

Unterszeichnet von:



Mr Darrell Morris


Geschäftsführender Direktor

Name und Anschrift des Herstellers:

Powerbox International Limited, Handelsregisternummer 06897059. Eingetragene Anschrift: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Großbritannien

Características técnicas

Vida útil:.....Fecha de caducidad indicada en el producto o embalaje
FFP2:.....Un sólo uso
Duración de la protección:.....≤ 8 horas
Tamaño:.....Estándar

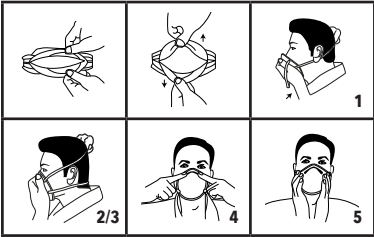


Instrucciones de colocación

- IMPORTANTE:** Para proporcionar el nivel requerido de protección, es esencial que la mascarilla se ajuste correctamente. Por favor, siga las siguientes orientaciones:
1. Sujete la mascarilla con la mano y la presilla para la nariz con la punta de sus dedos, permitiendo que los tirantes elásticos cuelguen libremente debajo de su mano.
 2. Presione la mascarilla firmemente contra la cara, y la presilla sobre el puente de su nariz.
 3. Pase los tirantes sobre su cabeza, primero el uno y luego el otro. Coloque el tirante superior en la parte posterior de su cabeza. Coloque el tirante inferior para que quede justo por debajo de sus orejas.
 4. Con las dos manos, moldear la presilla metálica para la nariz para adaptarla a la forma de su nariz.
 5. Para comprobar que le quede bien la mascarilla, tápese la cara con las dos manos sobre la mascarilla e inhale fuertemente. Si nota alguna fuga de aire alrededor de los bordes de la mascarilla, ajuste de nuevo la presilla y los tirantes hasta lograr un buen ajuste. Si no puede ajustarla correctamente, NO ENTRE en el área contaminada.

Specifiche Tecniche

Durata conservazione:.....data di scadenza sul prodotto o sulla confezione singola
FFP2 NR:.....Monouso. Non usare per più di un turno
Durata protezione:.....≤ 8 ore
Dimensioni:.....standard

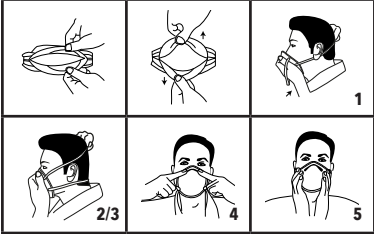


Istruzioni di montaggio

- IMPORTANTE:** Per garantire il livello richiesto di protezione, è essenziale che il respiratore sia impostato correttamente. Si prega di seguire le indicazioni qui di sotto:
1. Mantenere il respiratore nella mano con il pezzo nasale nelle punte delle dita, permettendo la fascia elastica di pendere liberamente di sotto la vostra mano.
 2. Premere il respiratore fermamente contro la vostra faccia con il pezzo nasale posizionato sul ponte del vostro naso.
 3. Posizionare le fasce al di sopra la vostra testa una alla volta. Posizionare la fascia in alto sulla parte posteriore della vostra testa. Posizionare la fascia in basso appena sotto le orecchie.
 4. Usando entrambi le mani, forma il pezzo nasale metallizzato alla forma del vostro naso.
 5. Per controllare il montaggio, mettere entrambe le mani completamente sul respiratore e inspirare vigorosamente. Se si sentono perdite di aria intorno ai bordi della maschera, regolare il respiratore, manipolando il ponte nasale e la fascia per effettuare una tenuta accettabile. Se una corretta tenuta non può essere raggiunta NON entrare nell'area contaminata.

Specificaties

Opslag-levensduur:.....Vindt vervaldatum op product of individuele verpakking
FFP2:.....Enkel gebruik.
Beschermingsduur:.....<8 uur
Maat:.....Standaard

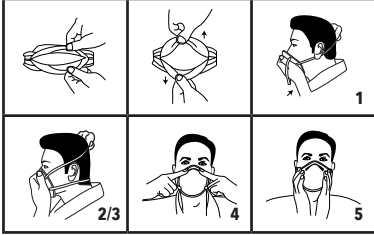


Instructies voor het passend maken van het masker

- BELANGRIJK:** Bij de juiste pasvorm zorgt het product voor maximale bescherming. Volg de volgende richtlijnen A.U.B.:
1. Houd het stofmasker in uw hand met het neusgedeelte tussen de vingertoppen zodat de elastische banden vrij onder uw hand hangen.
 2. Plaats het stofmasker stevig tegen het gezicht met het neusgedeelte over de gehele neus.
 3. Trek de elastische banden één voor één over het hoofd. Plaats de bovenste elastische band hoog op het achterhoofd, en de onderste elastische band net onder de oren.
 4. Vorm het metaal neusgedeelte met beiden handen naar de vorm van de neus.
 5. Om de pasvorm te controleren plaats u beide handen compleet over het masker en ademt u diep in. Wanneer lucht via de rand van het masker naar binnen lekt stelt u het masker af. Verstel het neusgedeelte en de elastische banden totdat het masker correct afsluit. Bij een onjuiste pasvorm breedert u de besmette ruimte niet.

Dane techniczne

Okres przydatności do użycia:.....Data ważności na opakowaniu kompletny bądź opakowaniu każdej maski
FFP2 NR:.....Jednorazowa
Czas trwania ochrony:.....≤ 8 godzin
Rozmiar:.....Standardowy

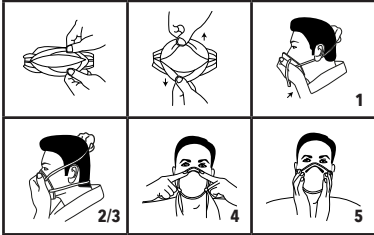

INSTRUKCJA DOPASOWANIA

- UWAGA:** W celu zapewnienia wymaganego poziomu zabezpieczenia, istotne jest, aby maska była prawidłowo dopasowana. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Umieść maskę na dłoni tak, aby elastyczne paski swobodnie opadły pod rękę.
 2. Przykryj maskę do twarzy i zakryj dolną część nosa.
 3. Umieść maskę na twarzy i zakryj górny pasek na głowie.
 4. Sprawdź, czy czujesz nosowa dobrze przylega i czy maska jest szczelna na policzkach.
 5. Sprawdź dopasowanie, przytrzymaj maskę za otwory i mocno oddychaj. Jeśli powietrze przedostaje się do środka, popraw czuj nosową i paski tak, aby maska była szczelna. Jeśli maska nie przylega szczelnie do twarzy, nie narażaj się na zanieczyszczenia.

Indicación	Significado
EN149:2001+A1:2009	Número de la normativa relativa a las mascarillas filtrantes.
FFP1	Clase 1, baja eficacia de filtración. Concentraciones hasta 4 x OEL o 4 x WEL
FFP2	Clase 2, media eficacia de filtración. Concentraciones hasta 12 x OEL o 10 x WEL
FFP3	Clase 3, alta eficacia de filtración. Concentraciones hasta 50 x OEL o 20 x WEL

- OEL: Límites para las concentraciones de compuestos peligrosos en el aire del lugar de trabajo.
- WEL: Límite de exposición en el lugar de trabajo.

Advertencia

El usuario debe recibir formación apropiada y leer las instrucciones de seguridad antes de colocarse y utilizar la mascarilla. Sólo se debe utilizar la mascarilla en áreas bien ventiladas, sin deficiencia de oxígeno y sin gases explosivos. La mascarilla se debe colocar de manera correcta para garantizar el nivel de protección indicado. El sellado se verá dificultado por la presencia de barba.

Desecse y sustituya la mascarilla en los casos siguientes:

1. Se ha quitado la mascarilla en el área contaminada.
2. La respiración se hace más difícil por razones de obstrucción de la válvula.
3. La mascarilla se ha dañado.

EL NO RESPETAR LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS RELATIVAS AL USO DE LA MASCARILLA DURANTE LA TOTALIDAD DEL PERIODO DE EXPOSICION REDUCIRA LA EFICACIA DE LA MASCARILLA Y PODRA PRODUCIR ENFERMEDADES O DISCAPACIDAD.

Almacenaje y vida útil

Esta mascarilla se debe guardar en un lugar fresco y seco con un factor de humedad inferior al 75% y una temperatura de entre +2 °C y +55 °C, protegido del polvo, los productos químicos y la humedad, alejada de la luz directa del sol. El incumplimiento de estas indicaciones puede afectar a la vida útil y al rendimiento del producto.

Marca	Significato
EN149:2001+A1:2009	Respiratoria numero standard
FFP1 NR	Prima classe, a bassa efficienza di filtrazione Le concentrazioni fino a 4 x OEL o 4 x WEL
FFP2 NR	Seconda classe, media efficienza di filtrazione Le concentrazioni fino a 12 x OEL o 10 x WEL
FFP3 NR	Terza classe, elevata efficienza di filtrazione Le concentrazioni fino a 50 x OEL o 20 x WEL

N.B:

OEL = limite di esposizione professionale
WEL = limite di esposizione sul posto di lavoro

Attenzione:

L'utente deve essere addestrato nel montaggio del respiratore e dovrebbe essere a conoscenza delle istruzioni per l'uso prima di indossare il respiratore. Utilizzare in ambienti adeguatamente ventilati, che non sono carenti di ossigeno e non contengono atmosfere esplosive. Il respiratore deve essere fissato correttamente per garantire che il livello di protezione sia raggiunto. È improbabile che i requisiti per la tenuta dell'aria sarà raggiunto se i capelli del viso passano sotto il sigillo viso.

Smaltire e sostituire il respiratore se:

1. Il respiratore viene rimosso, mentre nella zona contaminata
2. Intasamento del respiratore provoca difficoltà di respirazione
3. Il respiratore viene danneggiato

LA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L'USO DI QUESTO RESPIRATORE DURANTE TUTTO IL TEMPO DI ESPOSIZIONE PUÒ RIDURRE L'EFFICACIA DEL RESPIRATORE E PUÒ PORTARE A MALATTIE O INVALIDITÀ

Deposito e durata conservazione

Questo respiratore deve essere conservato in un contenitore, protetto da polvere, sostanze chimiche, umidità, lontano dalla luce diretta del sole e in un ambiente pulito, fresco e asciutto, con fattore di umidità inferiore al 75% e in una temperatura tra +2 °C e +55 °C. La mancata osservanza di tali requisiti possono influenzare la durata di conservazione e prestazione.

Markering	Betekenis
EN149:2001+A1:2009	Klasse aanduiding
FFP1	Klasse 1, lage filter efficiëntie Tot 4 x MAC of 4 x GSW
FFP2	Klasse 2, medium filter efficiëntie Tot 12 x MAC of 10 x GSW
FFP3	Klasse 3, hoge filter efficiëntie Tot 50 x MAC of 20 x GSW

Let op:

MAC: Maximaal Aanvaardbare Concentratie
GSW: Grenswaarden Stoffen op de Werkplek

Waarschuwing

De gebruiker hoort bekend te zijn met de gebruiksinstructies voor het gebruik van de stofmaskers. De maskers zijn te gebruiken in ruimtes met voldoende ventilatie zonder zuurstofgebrek en zonder explosiegevaar. Het masker hoort een juiste pasvorm te hebben zodat het protectieniveau daadwerkelijk bereikt wordt. Gezichtsbeharing kan de pasvorm verslechteren.

Vervang het gezichtsmasker wanneer:

1. Het masker is algeedaan in een besmette ruimte
2. Verstoppingen ademhalingsproblemen veroorzaakt
3. Het masker beschadigd is

HET FALEN VAN OPVOLGING VAN DE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES KAN DE EFFICIENTIE VAN DE MASKERS VERMINDEREN EN KAN TEVENS LEIDEN TOT ZIEKTE EN/OF INVALIDITEIT.

Opslag en levensduur

Deze gezichtsmaskers moeten in een schone, koele en droge ruimte bewaard worden verwijderd van stof, chemicaliën, vocht en zonlicht, met een vochtigheidsgraad onder de 75% en een temperatuur tussen de +2 °C en +55 °C. Opslag onder omstandigheden anders dan beschreven kan de levensduur en prestatie verminderen.

Oznakowanie	Znaczenie
EN149:2001+A1:2009	Standardowy numer półmasek
FFP1	Klasa 1 niska wydajność filtrowania - Stężenie do 4 x NDS
FFP2	Klasa 2, średnia wydajność filtrowania - Stężenie do 12 x NDS
FFP3	Klasa 3, wysoka wydajność filtrowania - Stężenie do 50 x NDS

Uwaga:

NDS (tłw, MAK, MAC) i NDN - najwyższe dopuszczalne stężenie i najwyższe dopuszczalne nagębenie - wartości średnia ważona - stężenie toksycznego związku chemicznego lub nagębenie inne czynnika szkodliwego, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i prawnie uzasadnionego wymiaru czasu pracy określonego w Kodeksie Pracy, przez jego okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

OSTRZEŻENIE: Użytkownik posiadać informacje jak poprawnie dopasować maskę, a także powinien zapoznać się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa. Maski należy używać w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach, które nie są z niedoborem tlenu lub wypełnione łatwopalnym gazem. Maskę należy odpowiednio dopasować w celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony. Mało prawdopodobne będzie otrzymanie wymaganego poziomu ochrony, jeśli operator posiada zarost.

Należy wyrzucić lub wymienić maskę, jeśli:

1. Maska zostanie zdjęta podczas pobytu w zanieczyszczonym miejscu.
2. Zatkanie filtru powoduje trudności w oddychaniu.
3. Maska zostanie uszkodzona.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZAŁEŻEN INstrukcji Obsługi I Bezpieczeństwa Tej Maski Podczas Ekspozycji Może Zmniejszać Skuteczność Jej Ochrony I Może Prowadzić Do Chorób I Niepożądanych Skutków Fizycznych.

Przechowywanie i okres trwałości

Produkt ten należy przechowywać w odpowiednim pojemniku, chroniącym ją przed: kurzem, chemikaliami i wilgocią, z dala od bezpośredniego wpływu światła słonecznego, w czystym, chłodnym i suchym środowisku o współczynniku

Limpieza y mantenimiento

No lleve a cabo cualquier operación de limpieza y procedimientos de mantenimiento en este producto. No utilice este producto si no se ha guardado correctamente y/o no se encuentra en un estado adecuado para su uso. Elimine este producto después de su uso.

Eliminación

Después de cada uso, deposite la mascarilla dentro de una bolsa herméticamente cerrada antes de eliminarla.

Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Silverline Tools

Declara que el producto:

Código de identificación: 793819

Descripción: Mascarilla plegable con válvula

Está en conformidad con las directivas:

- Directiva sobre equipos de protección individual 89/686/CE
- EN149:2001+A1:2009

Organismo notificado: Act Product Service Co., Ltd, Guangzhou, China

La documentación técnica se conserva en: Silverline Tools

Fecha: 15/10/12

Firma:

Mr Darrell Morris

Director General

Nombre y dirección del fabricante:

Powerbox International Limited, N° de registro: 06897059 Dirección legal: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Reino Unido.

Pulizia e manutenzione

Non effettuare operazioni di pulizia e manutenzione su questo prodotto. Non utilizzare questo prodotto se non è stato conservato correttamente e/o non è in uno stato idoneo all'uso. Smaltire del prodotto dopo l'uso.

Smaltimento

Dopo l'uso, rimuovere con cautela la maschera in un ambiente pulito e porlo in un sacchetto sigillabile prima dello smaltimento

Dichiarazione di conformità CE

Il sottoscritto: Mr Darrell Morris

come autorizzato da: Silverline Tools

Dichiara che il prodotto:

Codice di identificazione: 793819

Descrizione: Maschera antipolvere preformata valvolata

Si conforma alle seguenti direttive

Direttiva dispositivi di protezione individuale 89/686/EC

EN149:2001+A1:2009

Organismo informato: Act Product Service Co., Ltd, Guangzhou, Cina

La documentazione tecnica è mantenuta da: Silverline Tools

Data: 15/10/2012

Firma:

Signor Darrell Morris

Amministratore Delegato

Nome e indirizzo del fabbricante:

Powerbox International Limited, N° Società 06897059. Indirizzo registrato:

Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Regno Unito.

Schoonmaak en onderhoud

Maak dit product niet schoon, en pas het product niet aan. Maak geen gebruik van dit product wanneer het niet correct is bewaard en/of niet in correcte staat is om te gebruiken. Gooi de maskers na gebruik weg.

Verwijdering

Neem het stofmasker na gebruik in een schone omgeving af en plaats het in een afsluitbare zak voordat u het weggooit

EG-verklaring van overeenstemming

De ondergetekende: Mr Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Identificatienummer: 793819

Beschrijving: Gevormd stofmasker met ventiel

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

89/686/EEG persoonlijke beschermingsmiddelen

EN149:2001+A1:2009

Keuringsinstantie: Act Product Service Co Ltd, Guangzhou, China

De technische documentatie wordt bijgehouden door: Silverline Tools

Datum: 15-10-2012

Handtekening:

Darrell Morris

Algemeen directeur

Naam en adres van fabrikant:

Powerbox International Limited, handelsregister nummer 06897059. Geregistreerd adres: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Verenigd Koninkrijk

wilgotności mniejszej niż 75 %, w temperaturze od +2 do 55° C. Niezastosowanie się do tych wymogów może mieć wpływ na trwałość i wydajność produktu.

Czyszczenie i konserwacja

Nie wolno wykonywać żadnych procedur czyszczenia i konserwacji dotyczących tego produktu. Nie należy używać tego produktu, jeśli istnieje podejrzenie, że nie został on prawidłowo przechowywany lub nie nadaje się do użytku. Produkt należy wyrzucić po użyciu.

Deklaracja Zgodności WE

Niżej podpisany: Mr Darrell Morris

upoważniony przez: Silverline

Oświadca, że:

Powyższa deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z właściwymi przepisami Unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

Kod identyfikacyjny: 819767

Opis: Nakolanniki z poliuretanu

Pracownik jest zgodny z następującymi dyrektywami oraz normami:

Dyrektywa PPE 89/686/EEC

EN 14404:2004

Zastosowana dyrektywa oceny zgodności: Shenzhen BST Technology Co., Ltd

Dokumentacja techniczna produktu znajduje się w posiadaniu: Silverline

Data: 02/05/14

Podpis:

Mr Darrell Morris

Dyrektor naczelny

Nazwa i adres producenta:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registered address: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom.